


Tak, fordi du har valgt MudGuard!

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi, at du følger vores installationsvejledning nedenfor. Vejledningen er opdelt i to afsnit: Den første del er til installation af MudGuard-måtter på ridebaner, mens anden del på side 2 guider dig i at bruge MudGuard som muddersikring, f.eks. på folde og græsarealer. Vær opmærksom på, at garantien kan bortfalde, hvis MudGuard ikke installeres efter forskrifterne.

Montage i ridebane:


1. **Forberedelse af underlaget:** Start med at forberede underlaget til installation af MudGuard-måtterne. Opbyg bunden med 20-30 cm stampet stabilgrus for at sikre en stabil og jævn base. Om nødvendigt kan overfladen rettes af med stenmel for at skabe en glat og ensartet overflade.
2. **Udlægning af MudGuard-måtter:** Når underlaget er forberedt, er det tid til at udlægge MudGuard-måtterne. Placer måtterne jævnt over hele området, og sørg for, at de ligger tæt sammen uden mellemrum. Sørg for at lægge måtterne forskudt for hinanden for at sikre maksimal stabilitet og holdbarhed.
3. **Udlægning af Ridebanegrulat/toplag:** Når MudGuard-måtterne er på plads, kan du fortsætte med at udlægge ridebanesand eller andet toplag på toppen af måtterne. Dette giver en blød og behagelig overflade for hestene at træde på og sikrer optimale forhold for hest og rytter.

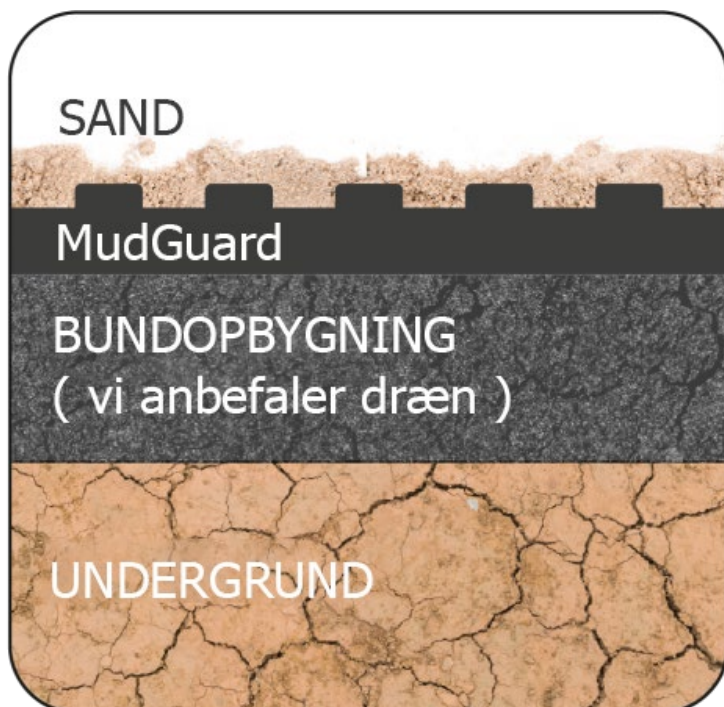

3-lags system

Montage i folden:

1. **Afvand området:** Start med at sikre, at området, hvor MudGuard-måtterne skal monteres, er korrekt afvandet for at forhindre vandansamlinger. Sørg for, at der ikke er stående vand, da det kan påvirke installationens holdbarhed.
2. **Planlægning af Området:** Planlæg området ved at sikre, at det er så jævnt som muligt. Fjern eventuelle ujævnheder eller klumper for at skabe en glat overflade for montering af måtterne.
3. **Skab et fald:** Lav et let fald på 2-3%, så vandet kan trække væk fra området og undgå vandansamlinger. Dette vil bidrage til at opretholde en tør og stabil overflade i folden.
4. **Påfør sand:** Hvis det er muligt, påfør ca. 5 cm sand på området afhængigt af jordbundens beskaffenhed. Sandet vil bidrage til at skabe en jævn og stabil undergrund for armeringsmåtten og forbedre dræningsegenskaberne.
5. **Montering af MudGuard-måtterne:** Nu er det tid til at lægge MudGuard-måtterne i forbandt. Sørg for at lægge måtterne forskudt for hinanden for at sikre maksimal stabilitet og holdbarhed.
6. **VIGTIGT - Påfør sand ovenpå måtterne:** Efter at MudGuard-måtterne er korrekt placeret, påfør 3-5 cm sand ovenpå måtterne. Dette vil hjælpe med at sikre, at måtterne er stabilt fastgjort og giver en jævn overflade i folden. Sandet er også med til at beskytte overfladen af måtten.

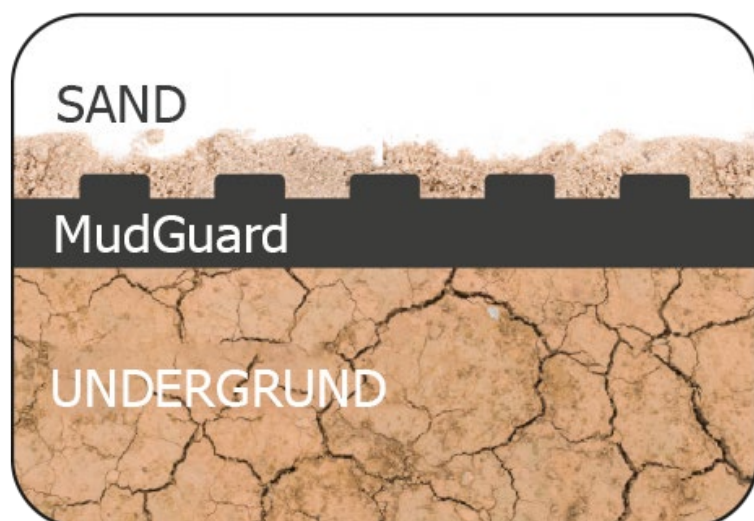

2-lags system